
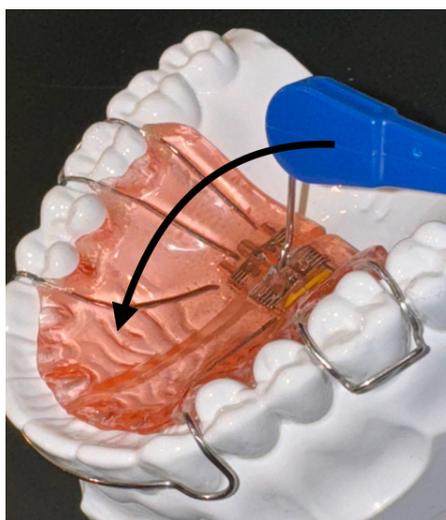



## Comment activer le vérin de ton appareil mobile

1) Bien regarder l'appareil côté creux : la flèche doit alors être bien apparente.

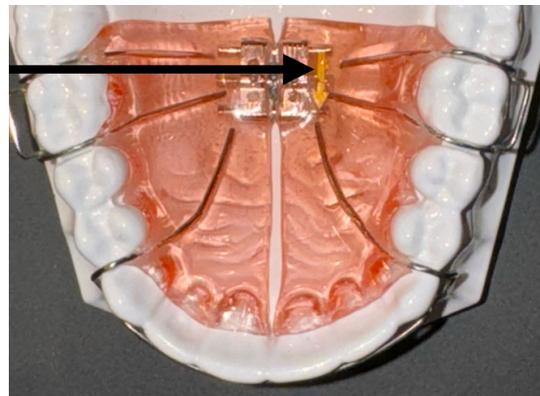

2) Enfoncer la petite clé dans le trou le plus en arrière du vérin.

3) Pousser alors cette clé vers l'avant dans le sens de la flèche et jusqu'au bout.

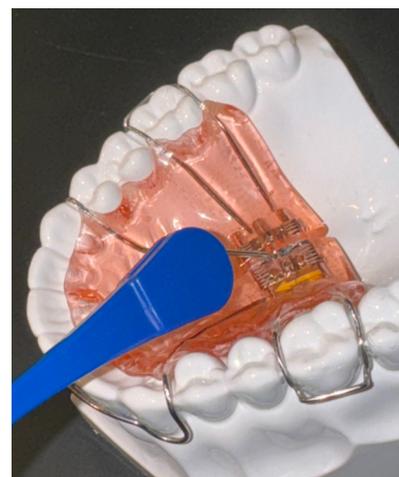

4) Tu as alors activé ton appareil d'un quart de tour.

Comme tu peux l'observer, un nouveau trou est apparu à l'arrière du vérin à l'endroit où tu as enfoncé la clé au départ. C'est normal, la vis comporte 4 trous.

5) La fois d'après, tu recommences exactement de la même façon.

### ATTENTION :

Il faut bien suivre les recommandations que ton docteur t'a données concernant le rythme auquel tu dois activer l'appareil.